

**Håsto  
stein**

# BELEGNINGSSTEIN



**NYHET**

**ANTIKKSTEIN**

- Lun, lekker og rimelig

**Utnytt uterommet ditt og skap en trivelig uteplass med belegningsstein!**

- Varig dekke
- Lettstelt
- Verdiøkning på eiendommen
- Dekorativt



**Åkra Sementstøperi AS**

# TEKNISKE DATA

## Belegningsstein

Type		Mål, mm L, B, H	Vekt	Pr. m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> pr. palle	Stk. pr. palle	Vekt pr. palle
Antikkstein		210, 140, 60	3,9 kg	34 stk.	10,6 m <sup>2</sup>	360 stk.	1,4 tonn
Parkettstein		200, 100, 60	2,7 kg	50 stk.	10,0 m <sup>2</sup>	500 stk.	1,4 tonn
Flexistein		235, 120, 60	3,9 kg	34 stk.	9,4	320 stk.	1,3 tonn

### ANTIKKSTEIN

- lun atmosfære i uterommet!



gråmix



grå



koks



rød


### FLEXISTEIN

- tradisjonsrikt belegg som låser steinene godt!

### PARKETTSTEIN - tidløst og stilrent!



grå - gråmix

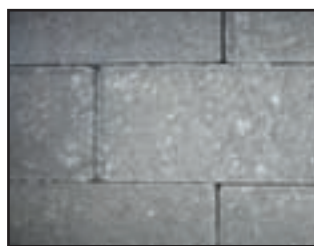

koks



rødmix



rød

# VEILEDNING - BELEGNINGSSTEIN

## VARER

støpesand, belegningsstein, fugesand og evt. mørtel

## REDSKAPER

lire, stampemaskin, hammer, vater/rett-holdt, steinsaks, vinkelsliper og sope-kost.

## UNDERLAG

Sørg for et avrettet og drenerende underlag med fall ut fra hus og garasje ca. 1 cm pr. meter. Benytt avløpsrist og dreneringsrør om det er nødvendig for å lede vannet bort.

## SAND

Legg ut 3-5 cm støpesand eller fingrus, max 8 mm. Bruk gjerne lirer til avrettingen.

## KOMPRIMERING

Bruk stampemaskin til å stampe sanden kompakt, 5 cm sand komprimeres ned

til ca. 4 cm. Etterfyll med sand dersom det er ujevnheter.

## LEGGING


Begynn leggingen på et sentralt sted ved for eksempel rett vegg eller inngangsparti. Ved ytterkanten blir det ofte penest om man legger en bord av samme stein man benytter eller en kontrast, se detaljbilder for forslag til ytterkant og leggemønster. Kontroller leggingen underveis med rettholdt eller muresnor.

## FUGING

Belegget fuges med fugesand, her finnes det to typer, ordinær fugesand eller fugesand med ugresshemming som er totalt spirefri. Børst ut rikelig med sand, la det sige godt ned i fugene før overskuddet børstes bort. Fuging av belegget bør foregå i tørt vær.

## AVSLUTNING


Ett belegg må ha faste ytterkanter for at det ikke skal skli ut. Avslutningen kan gjøres enkelt ved å legge mørtel under ytterste rad av belegningssteinen, mørtel må også ligge ca. 10 cm ut og ca. 3 cm opp på høyden av belegningssteinen. Se skisse for detaljer. I avslutning mot vei benyttes gjerne liggende kantstein satt i mørtel. I oppkjørsel eller mot plen kan det være praktisk å benytte kantstein satt i jordfuktig betong eller mur i knekkheller.

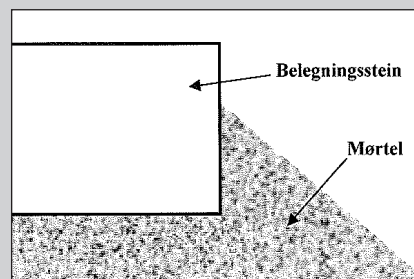

Sørg for et avrettet og drenerende underlag.



Legg ut 3-5 cm støpesand eller fingrus, max 8 mm. Bruk gjerne lirer til avrettingen.

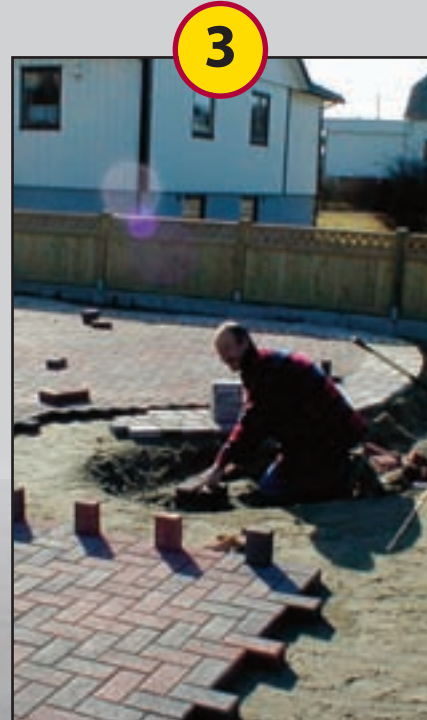

Begynn leggingen på et sentralt sted ved for eksempel rett vegg eller inngangsparti.

# Håsto stein



Alle våre  
belegningssteiner produseres  
i 6 cm kjøresterk stein.

## TYPISKE ANVENDELSER:

Innkjørsel • Garasjeglulv • Hagestue • Terrasse • Gangsti • Langs husvegg og beplantning

FORHANDLER:

Åkraveien 125B, Åkrehamn - Tlf. 52 81 10 60  
post@aakrasement.no  
[www.aakrasement.no](http://www.aakrasement.no)

  
Åkra Sementstøperi AS